


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

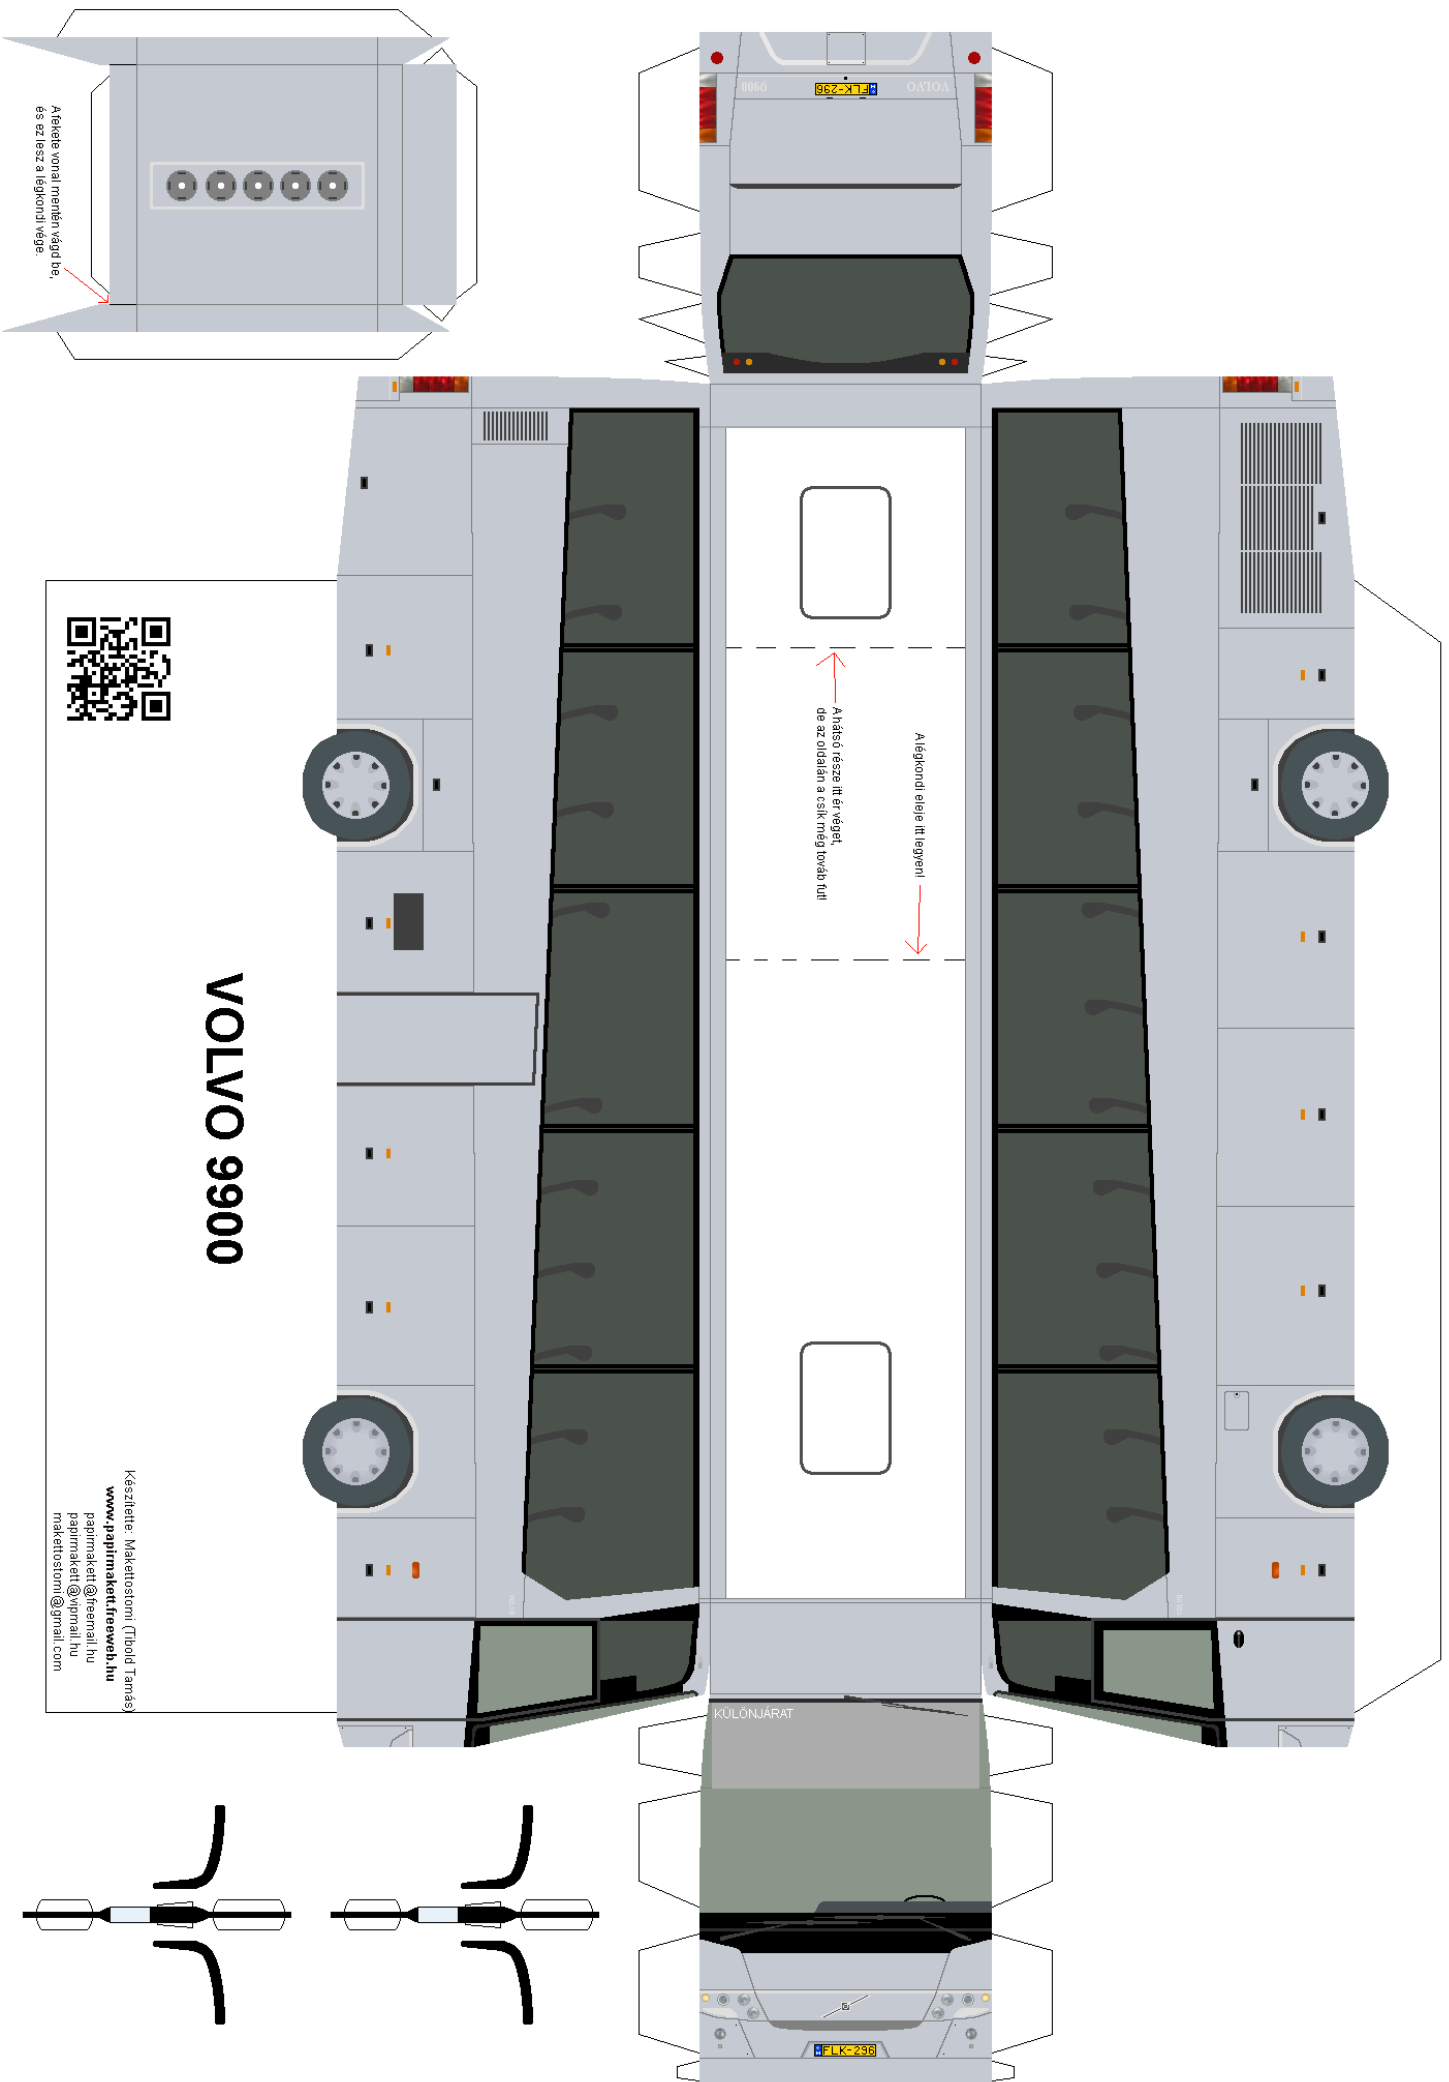

A feleke vonal mentén vágd be,
és ez lesz a legkondi vége.

A legkondi sájele itt legyen!

A hátsó részei itt végezet,
de az oldalán a csik meg tovább fut!

VOLVO 9900



Készítette: Makettosztom (Tibold Tamás)
www.papimakketkirewebb.hu
papimakkett@gmail.hu
papimakkett@vipmail.hu
makkettosztom@gmail.com

KÜLÖNJÁRAT