

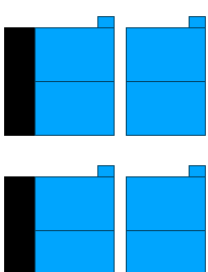
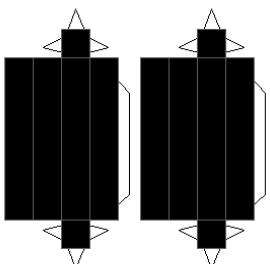



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

Készítette: Makketosoni, (Tibold Tamás)
www.papirmakettfreeweb.hu
papirmakett@gmail.hu
papirmakett@gmail.hu
makketosoni@gmail.com

A segédalvázakat ragaszd az alváz szélével. Először a rövidkeket keresztbe, előtte a felghimnyv elejét jelző vonalra, és hátra a vízvégré, utána a hosszúkat ragaszd közülük hossz irányban!

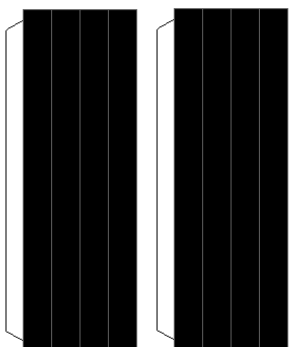


Ezeket a felghimnyvillára ragaszd a végfűlő pár mm-el beljebb!

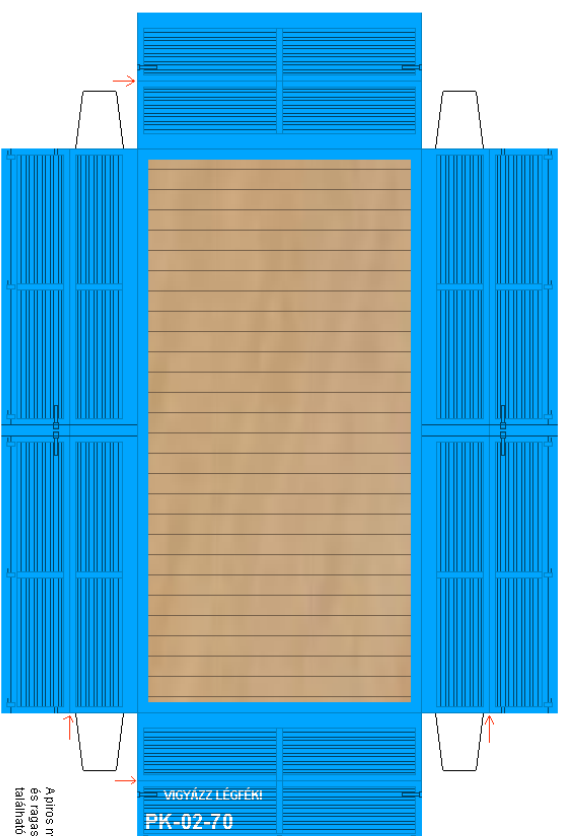


A gyors mellékeltet használható vonal mentén hirtelen összehúzd az oldalakat, és ragaszd össze őket! Parasz az elején, és a hátulján az oldalt találhatod ragasztófüvet is ragaszd közli!

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

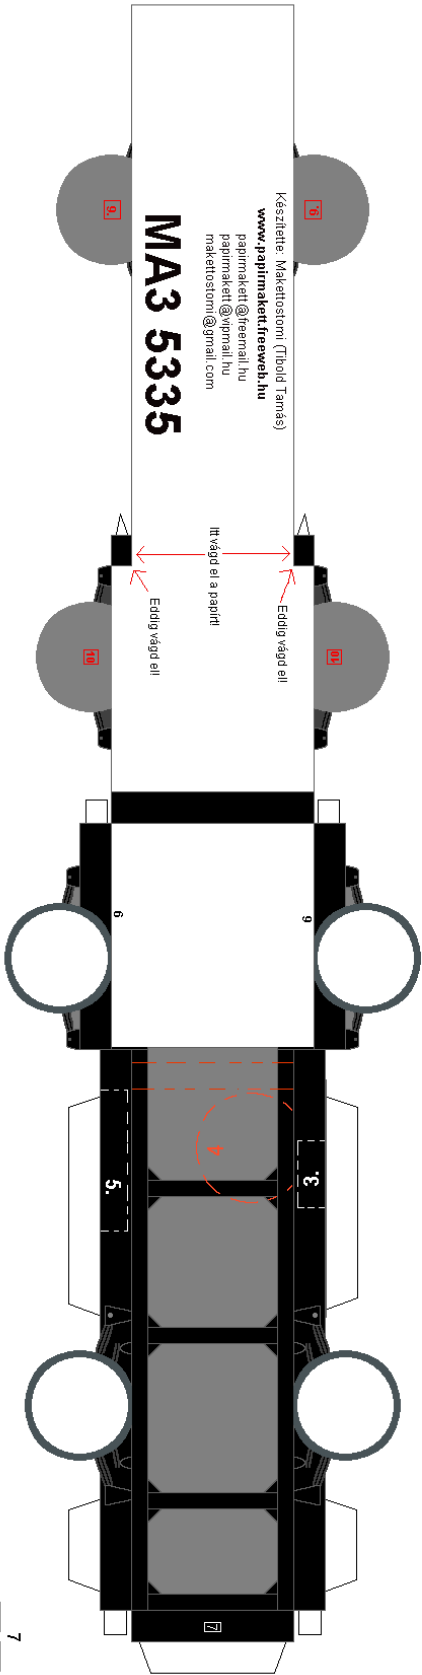


Készítette: Maketostom (Tibold Tamas)
www.papirmaketfreeweb.hu
 papirmakett@freemall.hu
 papirmakett@vipmail.hu
 maketostom@gmail.com

MA3 5335




Avondorjál a kijelölt helyre ragaszd!

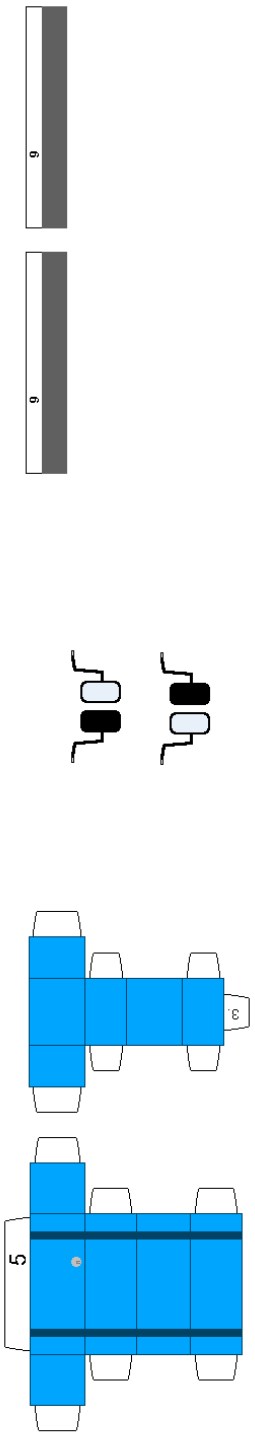


A hátsóhidakat ragaszd a kerékek belső felére levő piros keretfelé! A differenciálmű jobb oldalára van eltolva!



A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem jön ki jól, akkor ezennél G-rod összeragasztást építhetsz! A két végükre meg ragasztod a féltelér részeket, és ugyanígy az orromé

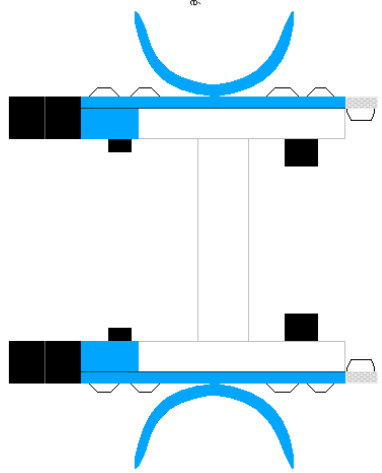

Az elősíntákat ragaszd az első kerékek belső felére levő piros téglalapra!

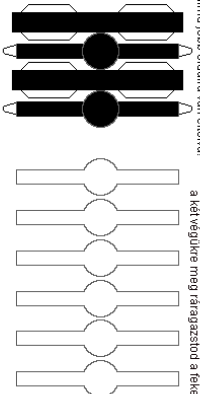

Audienstet ragaszd jobb oldalra, a felületén és a víz közt, a pirossal jelzett helyre!

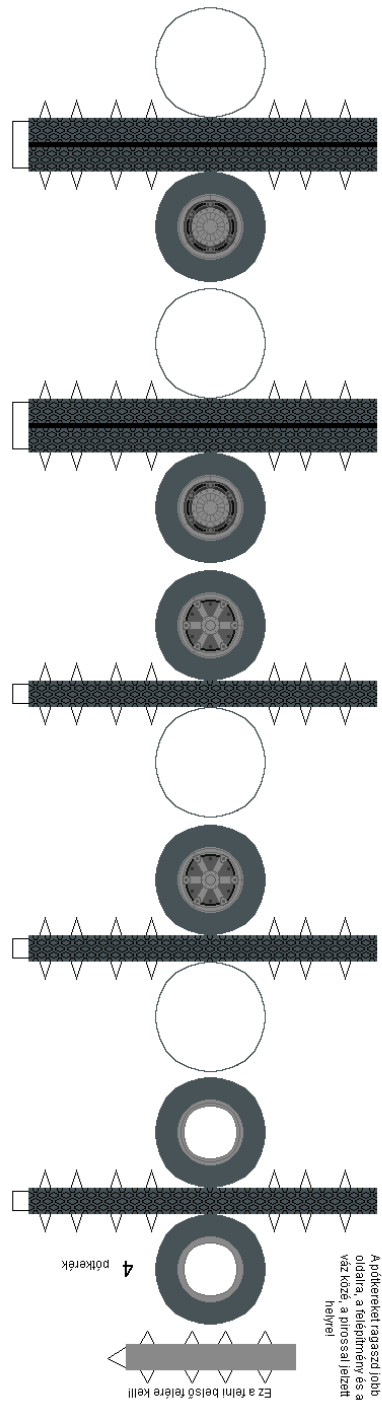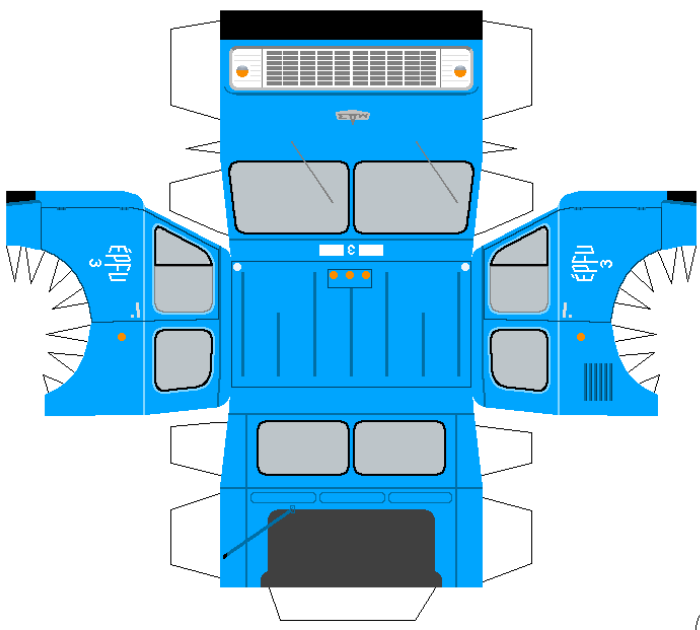

Ez a rémli belső felére kell! 4 db-kerék

