


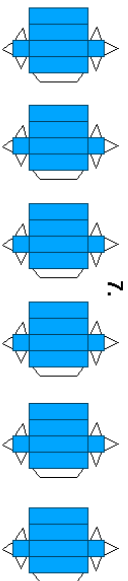
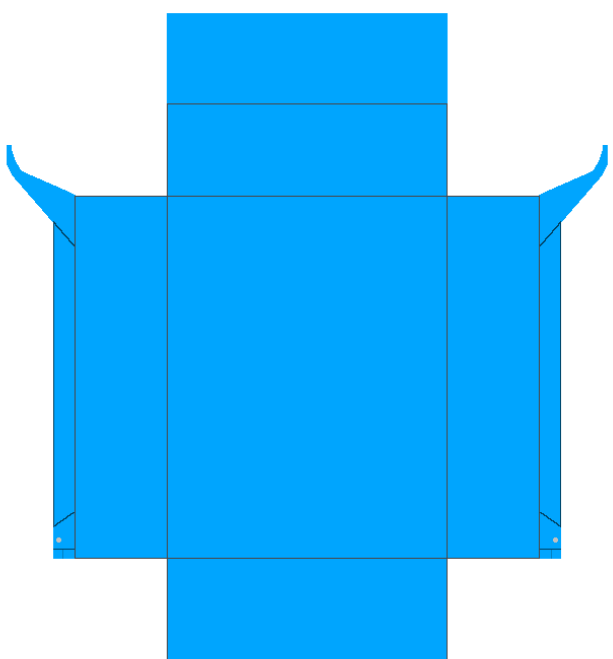


# Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!


A sárvédőt a piros vonal szerint hajtsd össze,  
és ragasd a billeső pultonnyal. Ragasztásnál  
minden rajta, a 7-es számú alkateszkekre kell  
hözragasztani, egy kis ragasztó csappal.  
A sárvédő gumit pedig úgy hajtsd, hogy függőlegesen álljon!

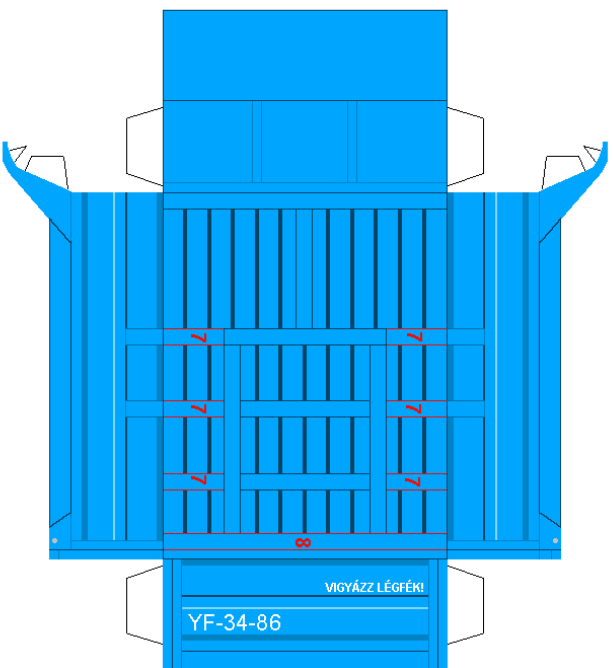











Ezeket a 8-as alkateszt állítsd a 7-es részre



Ezeket a piros vonalra ragasztva a 7-es részre egyik végén a pultnyal szelénél legyen!  
A 8-as rész pedig fűzől legyen a piros vonalnál!



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

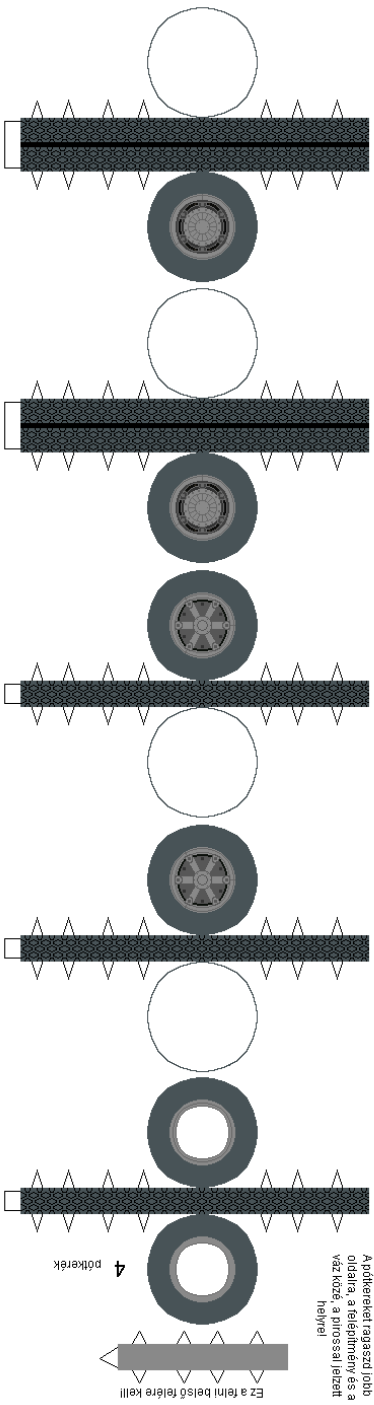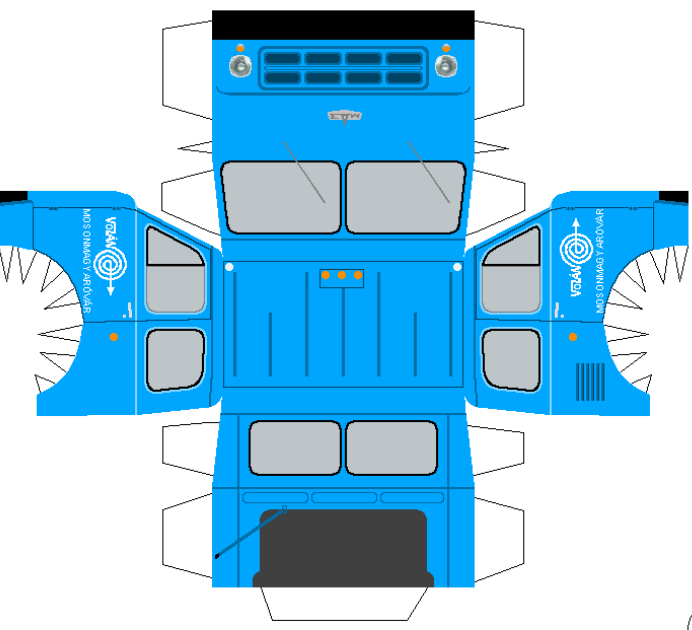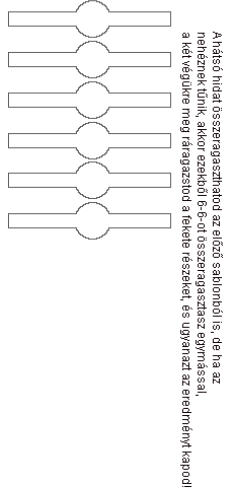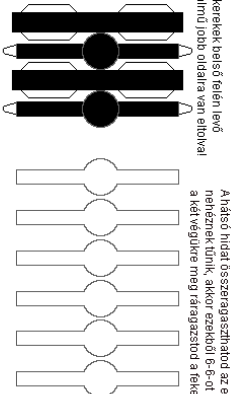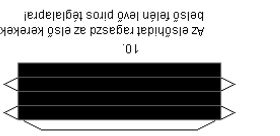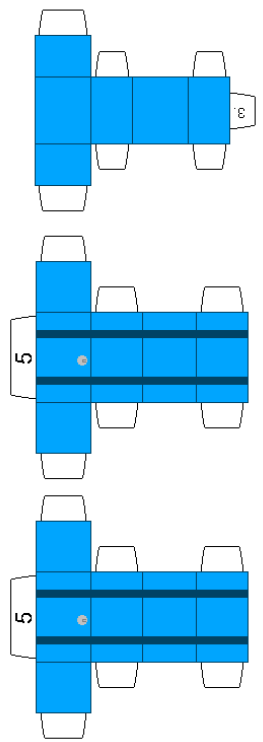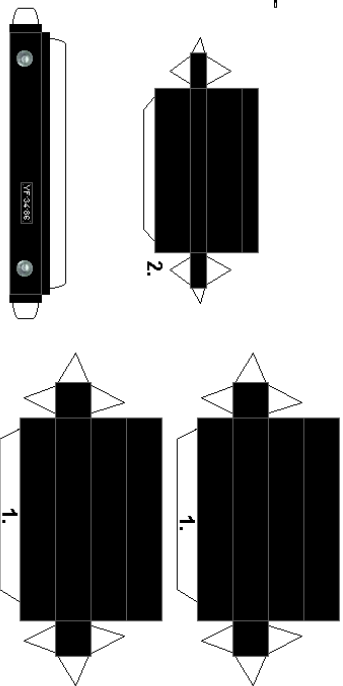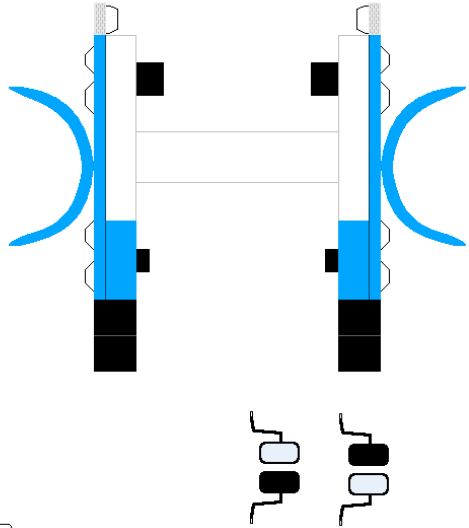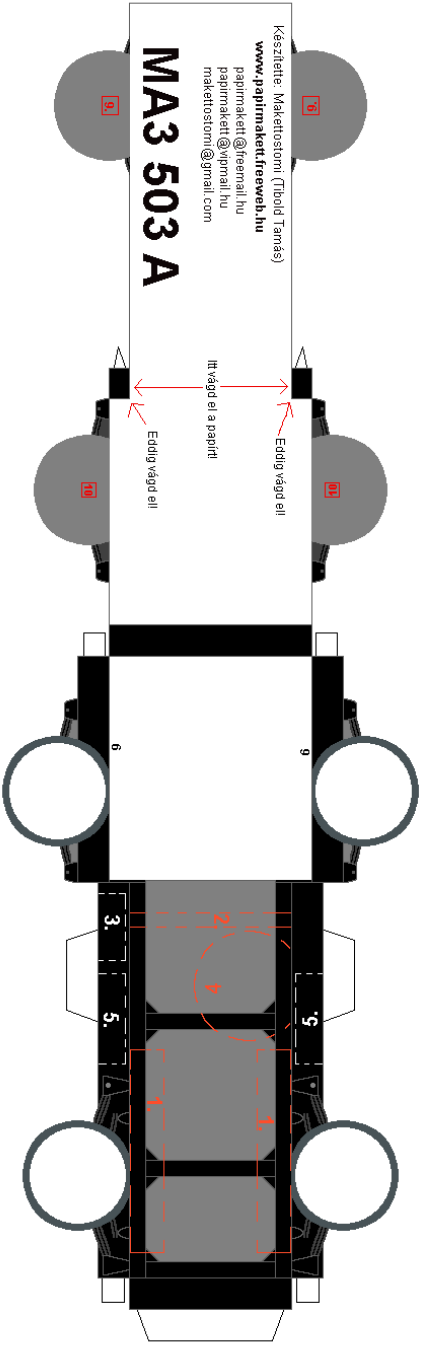

Ardőket ragaszd jobb oldalra, a felületre és a víz felett a pirossal jelzett helyre!