



9. A hátsóhüvelyeket ragaszd a kerekek belsejébe felel levő piros keretrel

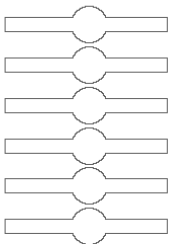


10. Az előhüvelyeket ragaszd az első kerekek belsejébe felel levő piros keretlapon









A hátsó hirtelen lecsúszó ragasztópad az előző sablonból is, de ha az alapanyagod nem elég, akkor készítsd újra. A csatlakozást a papírral a két végükre meg kell ragasztani a felületrészeken, és ügyelni az éremméretre a kapcsolódási pontokon.

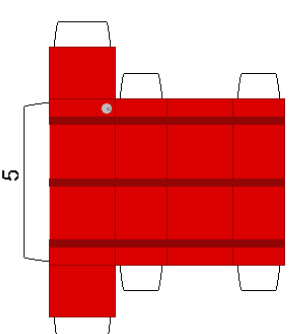

Ezektől a felépítésvégéig ragaszd!




Avonőrlőket a kijelölt helyre ragaszd!

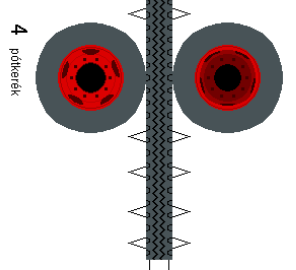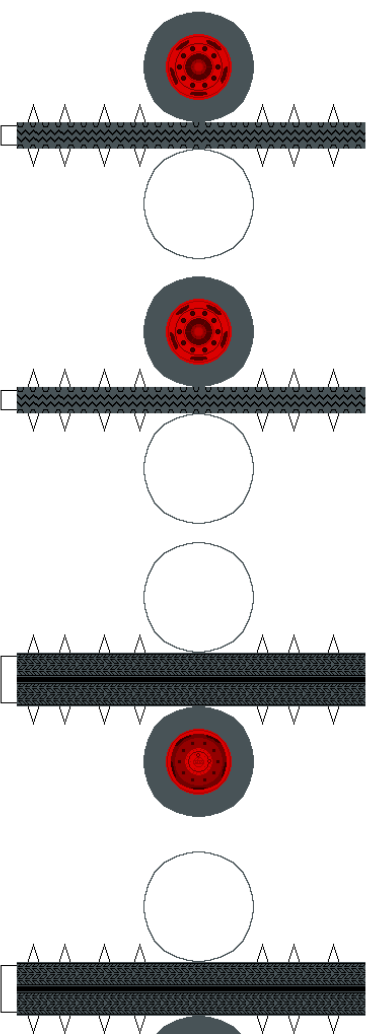
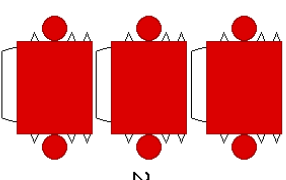
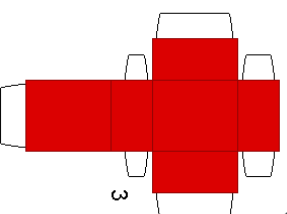
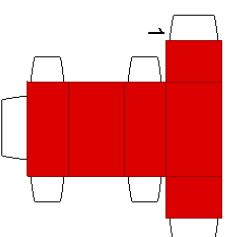
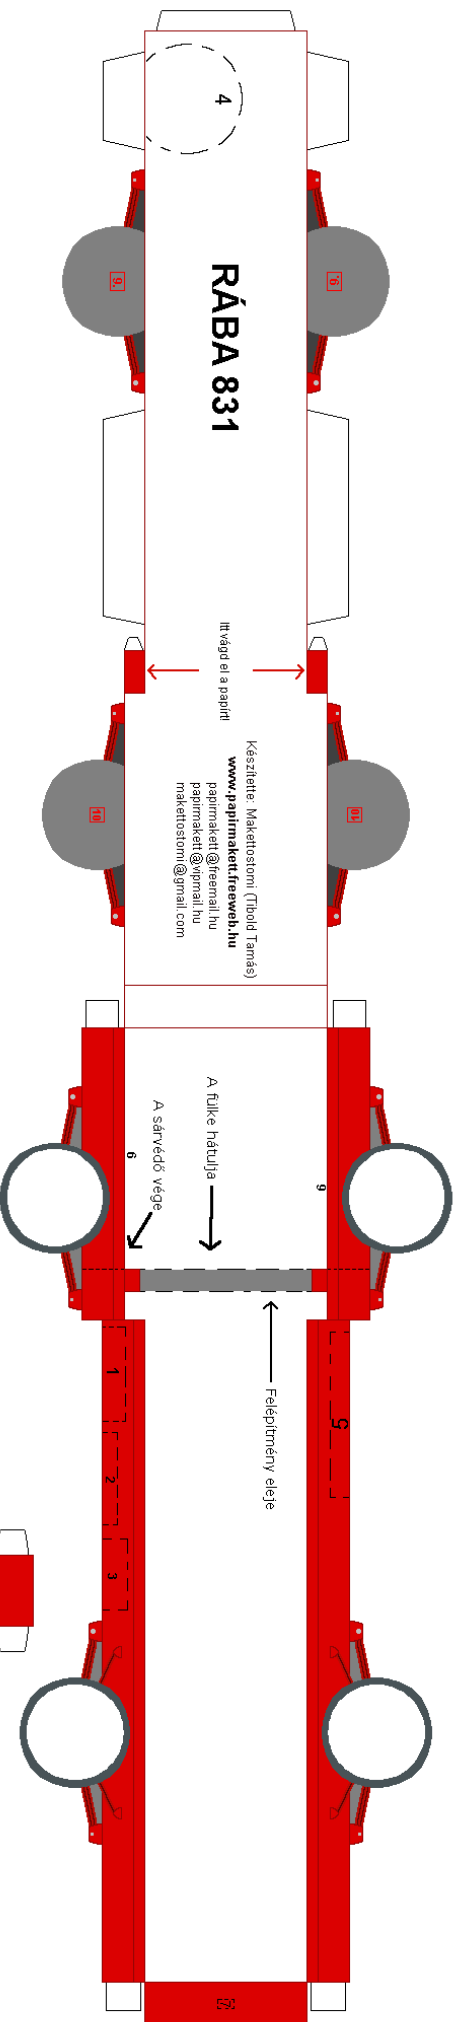


4 pótkerekek

Itten alakban ragaszd össze a felépítésvégéig. Ezekkel kezd össze őket, és ragaszd a 2-es helyre!

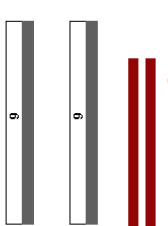

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

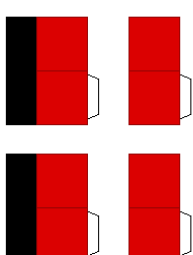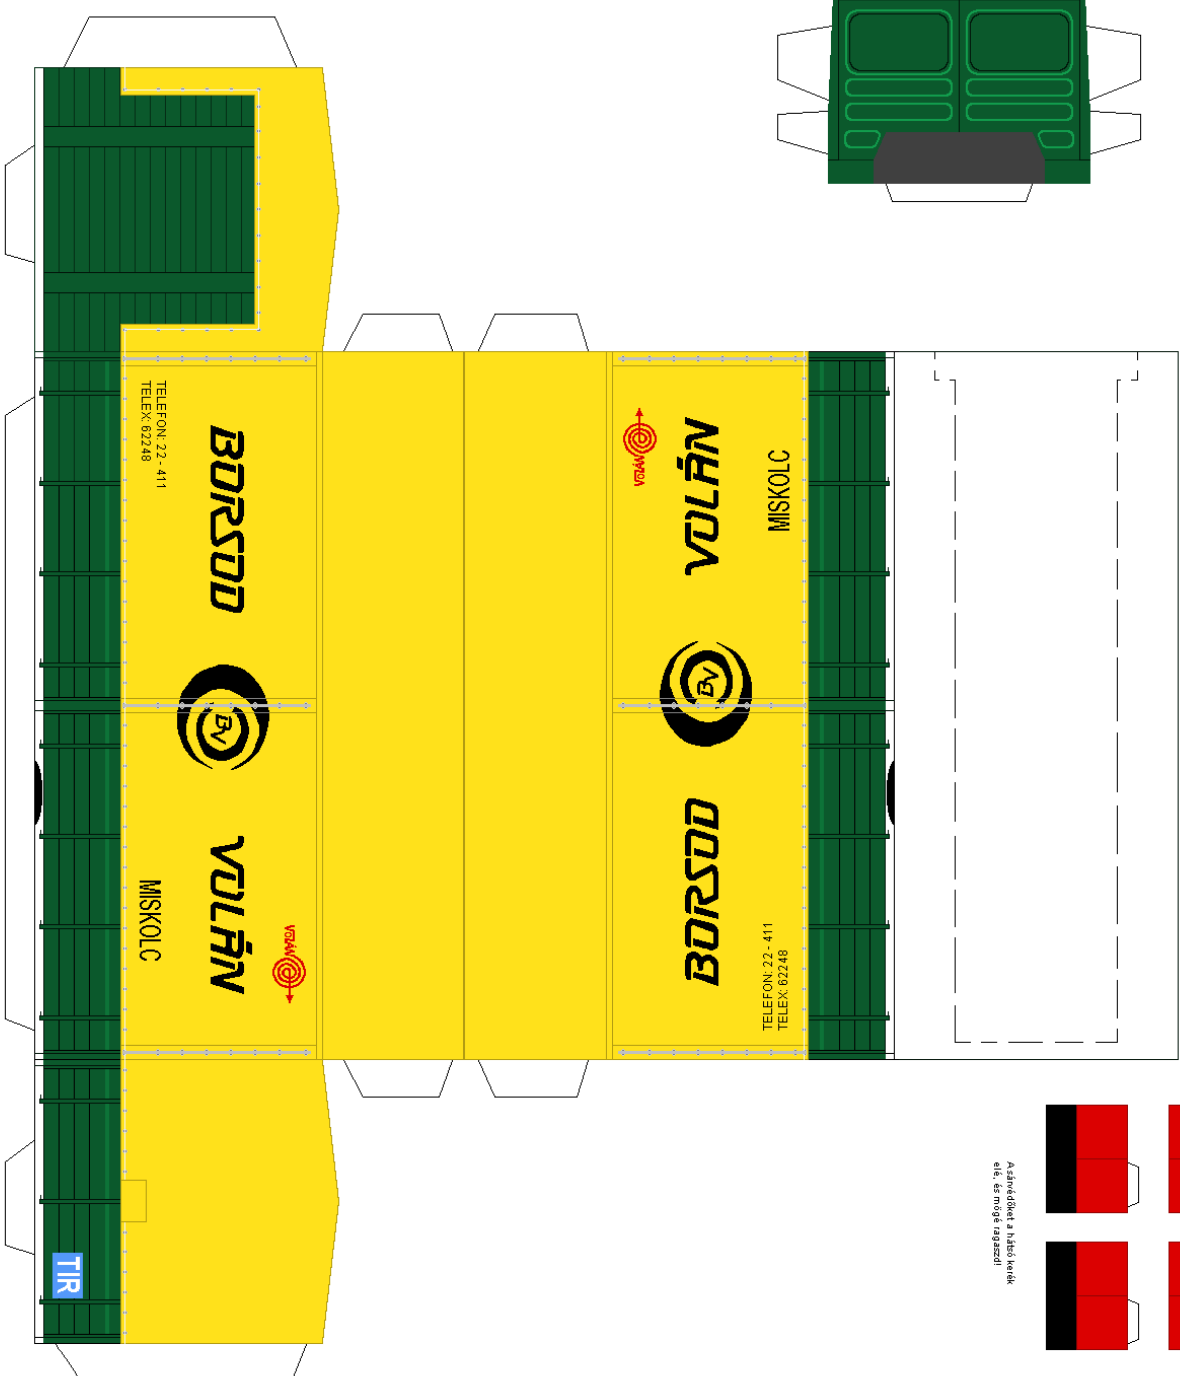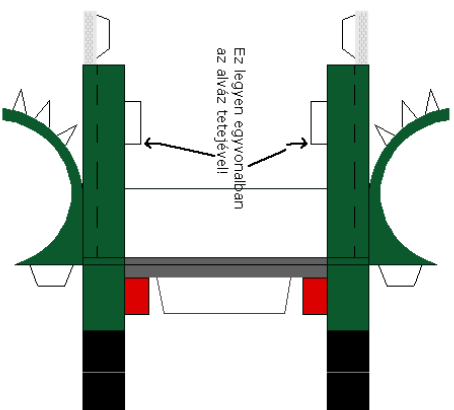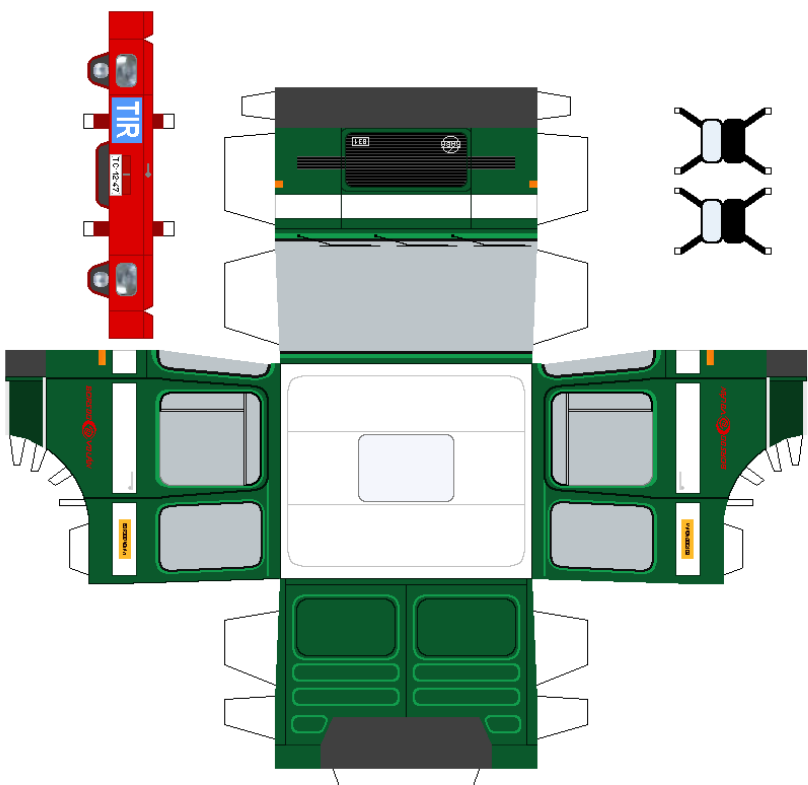

Az árvevédket a kész kerek
elő, és mögé ragaszd!